

多功能警示灯

SF



R: 红色 Y: 黄色 G: 绿色 B: 蓝色



2点孔安装, 接线端子不带蜂鸣器

Φ80 mm	Φ100 mm	LED	安装环境 室内 室外	安装方向 直立 侧立 倒置	使用 温度范围 20°C~+50°C	红色, 黄色, 绿色, 蓝色
无电机 旋转	爆闪	呼吸灯	88dB	CE / RoHS10	UKCA	UL
FCC	ICES	EAC	KC	PSE	NEMA TYPE 4X,13	IP23 (JN)
					IP66 (KT)	

*SF08:86dB



SF08: Φ80mm SF10: Φ100mm
●通过使用选购件橡胶垫圈可将防护等级从IP23提高到IP65.



2点孔安装, 带蜂鸣器的
接线端子

如何选型

SF10-M1KTB-R

① 尺寸

② 额定电压

③ 安装/接线/蜂鸣器

④ 颜色

①尺寸 08 = Φ80mm 10 = Φ100mm	②额定电压 M1 = 直流 12~24V M2 = 交流 100~240V	③安装/接线/蜂鸣器 JN: 3点螺丝安装/电缆/无蜂鸣器 KTN: 2点孔安装/接线端子/无蜂鸣器 KTB: 2点孔安装/接线端子/有蜂鸣器	④颜色 R = 红色 G = 绿色 Y = 黄色 B = 蓝色
----------------------------------	---	--	---------------------------------------

规格

适用的晶体管	NPN	蜂鸣音	1种	音量控制	不可调
--------	-----	-----	----	------	-----

产品列表

产品型号	尺寸 (mm)	额定电压	接线和安装方式	蜂鸣器	亮灯颜色	功耗	重量
SF08-M1JN-R/Y/G/B	Φ80	直流12-24V	电缆, 3点螺丝安装	无	红色/黄色/绿色/蓝色	7.7W	0.27kg
SF08-M1KTN-R/Y/G/B	Φ80	直流12-24V	接线端子, 2孔安装	无	红色/黄色/绿色/蓝色	7.7W	0.24kg
SF08-M1KTB-R/Y/G/B	Φ80	直流 12-24V	接线端子, 2孔安装	有	红色/黄色/绿色/蓝色	8.2W	0.25kg
SF08-M2JN-R/Y/G/B	Φ80	交流 100~240V	电缆, 3点螺丝安装	无	红色/黄色/绿色/蓝色	8.5W	0.3kg
SF08-M2KTN-R/Y/G/B	Φ80	交流 100~240V	接线端子, 2孔安装	无	红色/黄色/绿色/蓝色	8.5W	0.27kg
SF08-M2KTB-R/Y/G/B	Φ80	交流 100~240V	接线端子, 2孔安装	有	红色/黄色/绿色/蓝色	8.8W	0.28kg
SF10-M1JN-R/Y/G/B	Φ100	直流 12-24V	电缆, 3点螺丝安装	无	红色/黄色/绿色/蓝色	7.7W	0.40kg
SF10-M1KTN-R/Y/G/B	Φ100	直流 12-24V	接线端子, 2孔安装	无	红色/黄色/绿色/蓝色	7.7W	0.39kg
SF10-M1KTB-R/Y/G/B	Φ100	直流 12-24V	接线端子, 2孔安装	有	红色/黄色/绿色/蓝色	8.2W	0.40kg
SF10-M2JN-R/Y/G/B	Φ100	交流 100~240V	电缆, 3点螺丝安装	无	红色/黄色/绿色/蓝色	8.5W	0.43kg
SF10-M2KTN-R/Y/G/B	Φ100	交流 100~240V	接线端子, 2孔安装	无	红色/黄色/绿色/蓝色	8.5W	0.42kg
SF10-M2KTB-R/Y/G/B	Φ100	交流 100~240V	接线端子, 2孔安装	有	红色/黄色/绿色/蓝色	8.8W	0.43kg

*本产品不适合车辆使用

选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 107 to P. 112

产品名称	产品型号
防水壁挂安装支架	SZK-101
壁挂安装支架	SZK-102
壁挂安装支架盖	SZK-104
壁挂安装支架	SZ-007
壁挂安装支架	SZ-008
壁挂安装支架	SZ-023

产品名称	产品型号
吊顶圆形支架	SZW-101
防水胶垫	SZW-102
防水胶垫	SZW-103
灯杆	SZP-101
1/2 英寸 NPT 支架	SZP-102
1/2 英寸 NPT 支架	SZP-103


亮灯模式

可从22种亮灯模式中进行选择，以指示工作场所的各种状态。通过调节旋转开关和接线通道，可以轻松配置亮灯模式。

旋转开关	接线		CH1	CH2	CH1	CH2	CH1	CH2	CH1	CH2
	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
0	关	旋转 (120 rpm)	爆闪	旋转 (120 rpm)	爆闪	旋转 (120 rpm)	爆闪	旋转 (120 rpm)	旋转 (120 rpm)	旋转 (120 rpm)
1	关	旋转 (180 rpm)	爆闪	旋转 (180 rpm)	爆闪	旋转 (180 rpm)	爆闪	旋转 (180 rpm)	旋转 (180 rpm)	旋转 (180 rpm)
2	关	爆闪	呼吸灯	呼吸灯	呼吸灯	呼吸灯	呼吸灯	呼吸灯	爆闪	爆闪
3	关	旋转 (60 rpm)	旋转 (120 rpm)	旋转 (120 rpm)	旋转 (120 rpm)	旋转 (120 rpm)	旋转 (120 rpm)	旋转 (120 rpm)	旋转 (180 rpm)	旋转 (180 rpm)
4	关	单闪	双闪	双闪	双闪	双闪	双闪	双闪	爆闪	爆闪
5	爆闪	爆闪	爆闪	爆闪	爆闪	爆闪	爆闪	爆闪	爆闪	爆闪
6	呼吸灯	呼吸灯	呼吸灯	呼吸灯	呼吸灯	呼吸灯	呼吸灯	呼吸灯	呼吸灯	呼吸灯
7	旋转 (60 rpm)	旋转 (60 rpm)	旋转 (60 rpm)	旋转 (60 rpm)	旋转 (60 rpm)	旋转 (60 rpm)	旋转 (60 rpm)	旋转 (60 rpm)	旋转 (60 rpm)	旋转 (60 rpm)
8	旋转 (120 rpm)	旋转 (120 rpm)	旋转 (120 rpm)	旋转 (120 rpm)	旋转 (120 rpm)	旋转 (120 rpm)	旋转 (120 rpm)	旋转 (120 rpm)	旋转 (120 rpm)	旋转 (120 rpm)
9	旋转 (180 rpm)	旋转 (180 rpm)	旋转 (180 rpm)	旋转 (180 rpm)	旋转 (180 rpm)	旋转 (180 rpm)	旋转 (180 rpm)	旋转 (180 rpm)	旋转 (180 rpm)	旋转 (180 rpm)

= 降低亮度 = 半边发光

亮灯模式视频：

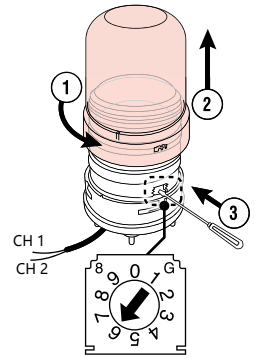


轻松安装


IP66等级 (接线端子型)

- 取下安装底座
- 将电线连接到接线端子
- 将主体安装到安装底座上
- 锁定灯体

亮灯模式视频：

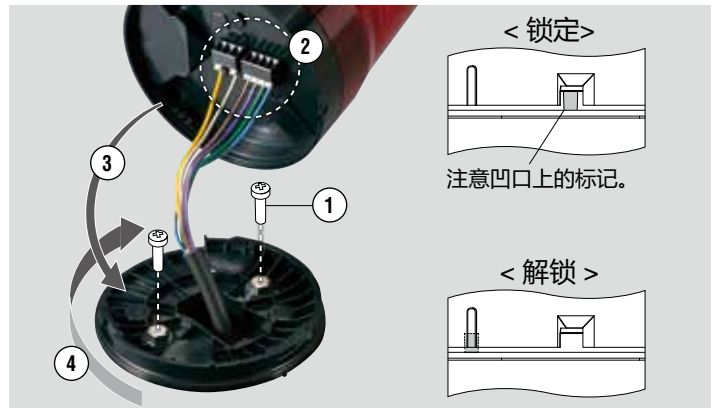


尺寸 (mm)

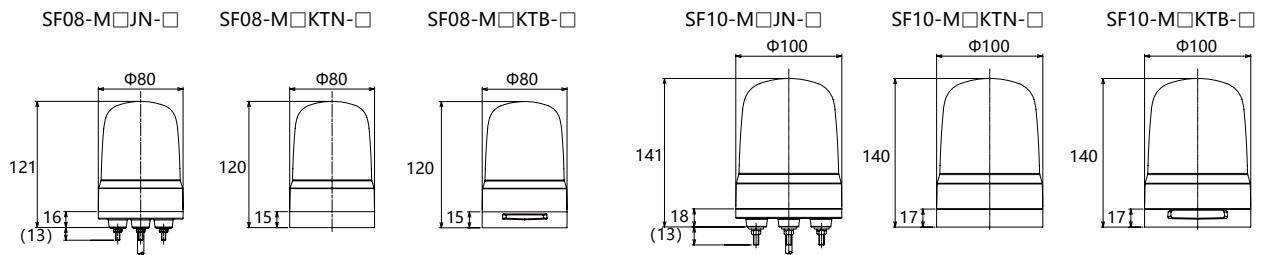


安装尺寸图 (mm)

●SF08-SF10-J

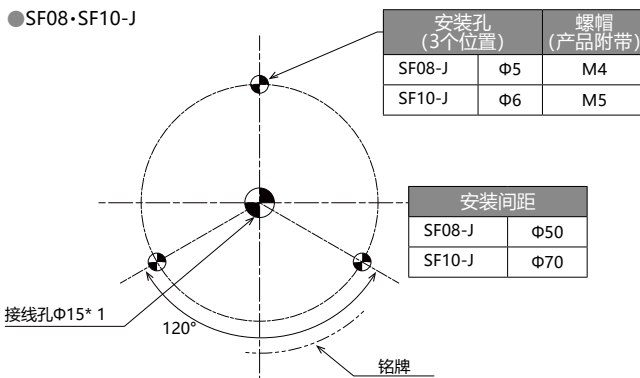

●SF08-SF10-KT*2

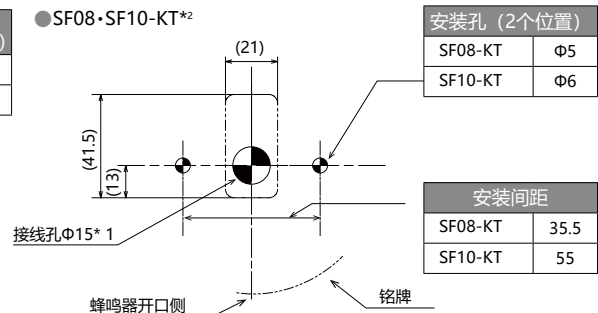

产品型号	螺帽/螺丝	推荐扭矩
SF08	M4	0.7N.m
SF10	M5	1.4N.m

- * 1 根据需要调整孔的大小。
- * 2 产品不含安装螺丝。